

### Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Centre 🏗	Web Site
AUSTRALIA 1300 362 603		www.samsung.com
New zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk
		www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	www.samsung.com
	1800 110011	
	1800 3000 8282	
	1800 266 8282	
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	021-5699-7777	
JAPAN 0120-327-527		www.samsung.com
MALAYSIA 1800-88-9999		www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	www.samsung.com
02-689-3232		
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com



BN68-02776F-01



# Плазменный телевизор руководство пользователя

## удивительные возможности

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung. Для получения полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу www.samsung.ru/club/registration

Модель Серийный номер



Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Инструкции для пользователя

### • Неподвижное изображение

Не следует оставлять неподвижное изображение на плазменной панели более двух часов (например, при подключении игровой приставки или компьютера), поскольку это может привести к возникновению эффекта остаточного изображения. Эффект остаточного изображения также известен как «выгорание экрана». Чтобы избежать подобной проблемы, уменьшите уровень яркости и контрастности экрана при воспроизведении неподвижных изображений.

### • Нагрев верхней части плазменного телевизора

При продолжительном использовании верхняя часть телевизора может нагреться, так как в ней находятся вентиляционные отверстия, через которые выделяется тепло. Это нормальное явление, не указывающее на неисправность или дефект устройства. Не следует разрешать детям дотрагиваться до верхней части устройства.

### • Устройство издает легкое потрескивание.

Легкое потрескивание может возникнуть, когда экран устройства расширяется или сжимается из-за изменения условий окружающей среды, например температуры или влажности. Это нормальное явление, не указывающее на дефект устройства.

### • Дефекты ячеек

Плазменная панель состоит из множества пикселов (от 2 360 000 для уровня HD до 6 221 000 для уровня FHD) и ее изготовление требует использования наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько темных или светлых пикселов. Эти отдельные пикселы не влияют на качество работы изделия.

### • Не включайте телевизор при температуре ниже 5°С.

• Длительное отображение неподвижного изображения может привести к неустранимому повреждению плазменной панели.



При длительном просмотре плазменного телевизора в формате 4:3 в его правой, левой и центральной частях могут появиться следы границ изображения. Причиной этого является неравномерное световое излучение в разных областях экрана. Воспроизведение дисков DVD или использование игровой приставки может привести к появлению на экране аналогичного эффекта.

Повреждения, вызванные вышеуказанным эффектом, не подлежат гарантийному ремонту.

### • Остаточное изображение на экране.

Длительное воспроизведение неподвижных изображений при использовании видеоигр или компьютера может привести к появлению остаточных изображений на экране.

Чтобы избежать подобной проблемы, уменьшите уровень яркости и контрастности экрана при длительном воспроизведении неподвижных изображений.

### Гарантия

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные длительным отображением неподвижного изображения. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с выгоранием экрана.

### Выбор пространства для установки

Соблюдайте требуемое расстояние между устройством и другими объектами (например, стенами) для обеспечения достаточной вентиляции. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию или поломке устройства из-за перегрева.

🖎 В качестве подставки или настенного крепления используйте только те детали, которые поставляются Samsung Electronics.

• При использовании деталей других производителей устройство может упасть и сломаться или нанести травму.

🖎 Внешний вид устройства зависит от модели.

# Установка на подставку Установка на настенное крепление 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

# Содержание

### Начало работы

- 4 Принадлежности
- 4 Обзор панели управления
- 5 Обзор пульта дистанционного управления
- 6 Подключение к антенне
- 6 Функция Plug & Play (исходная настройка)

### Подключение

- 7 Подключение к устройству AV
- 8 Подключение к аудиоустройству
- 8 Смена источника входных сигналов

### Основные операции

- 9 Работа с меню
- 9 Меню Канал
- 10 Меню Изображение
- 12 Меню Звук
- 13 Меню Настройка

### Дополнительные операции

- 15 Подключение к компьютеру
- 16 Media Play

### Прочее

- 19 Телетекст на аналоговых каналах
- 20 Установка настенного крепления
- 21 Крепление телевизора на стене
- 22 Поиск и устранение неисправностей
- 25 Технические характеристики
- 26 Указатель

### Значение символов





Для использования этой функции необходимо нажать кнопку TOOLS на пульте дистанционного управления.



Примечание

(Pm)

Сенсорная кнопка

Дополнительная информация.

Инструкции по открытию подходящего подменю в экранном меню.

# Начало работы


### Принадлежности

Убедитесь, что следующие принадлежности входят в комплект поставки плазменной панели. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к торговому представителю.

Цвет и форма устройств могут различаться в зависимости от модели.

- Пульт дистанционного управления и 2 батареи (ААА)
- Руководство пользователя

- Чистящая салфетка
- Кабель питания
- Гарантийный талон, инструкция по технике безопасности (прилагается не во всех странах)





• Закрывающий кронштейн

 Ферритовый сердечник для кабеля питания (2 шт.) (прилагается не во всех странах)

Ферритовый сердечник для кабеля питания. Ферритовые сердечники используются для защиты кабелей от повреждений. При подключении кабеля раскройте ферритовый сердечник и закрепите его вокруг кабеля вблизи разъема, как показано на рисунке.

• расстояние между ферритовым сердечником и концом кабеля, подключенным к телевизору



- А: менее 50 мм
- В: менее 20 мм




- C: 100 ~ 150 MM
- D: below 15 мм

(прилагается не во всех странах)

(поставляется только с 50-дюймовыми моделями в Израиле)

### Обзор панели управления

Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.

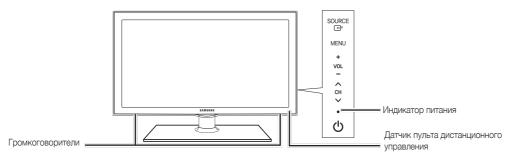

SOURCE 🚭	Переключение между всеми доступными источниками входных сигналов. Эта кнопка в экранном меню выполняет те же функции, что и кнопка ENTER → на пульте дистанционного управления.		
MENU	Отображение экранного меню, в котором перечислены функции телевизора.		
-VOL+	Настройка громкости. Кнопки — <b>VOL+</b> в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки ◀ и ▶ на пульте дистанционного управления.		
∨ CH ∧	Переключение каналов. Кнопки <b>∨ СН ∧</b> в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки <b>▼</b> и <b>▲</b> на пульте дистанционного управления.		
Индикатор питания	Мигает и отключается при включенном питании; горит в режиме ожидания.		
Ф (питание)	Включение и выключение телевизора.		
Датчик пульта дистанционного управления	Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку на панели управления телевизора.		

### Режим ожидания


Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго (например, уезжая в отпуск). Даже когда питание выключено, устройство потребляет небольшое количество электроэнергии. Рекомендуется отключать кабель питания от сети.



### Обзор пульта дистанционного управления



### Установка батарей (размер батарей: ААА)

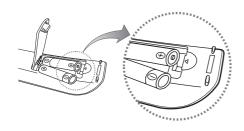


### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более 7 метров от телевизора.
- На работу пульта дистанционного управления может влиять яркий свет. Старайтесь не включать рядом с телевизором люминесцентные или неоновые лампы.
- Цвет и форма могут различаться в зависимости от модели.

### Подключение к антенне

При первом включении телевизора основные параметры настраиваются автоматически.

🔊 Предварительная установка: Подсоединение кабеля питания и антенны.

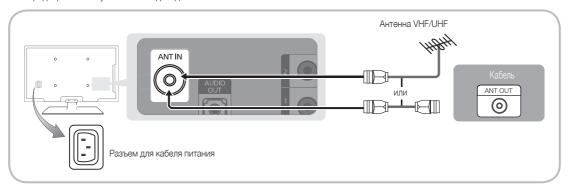

### Функция Plug & Play (исходная настройка)

При первом включении телевизора на экране последовательно отображаются инструкции по настройке основных параметров. Нажмите кнопку POWER . Ф. Функция Plug & Play доступна, если в качестве источника входного сигнала (Вход) выбрано ТВ.

🖎 Чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите красную кнопку.

1	Выбор языка	Выберите нужный параметр с помощью кнопки <b>▲</b> или <b>▼</b> и нажмите POWER ENTER <b>-</b> . Выберите язык экранного меню.
2	Выбор режима <b>Демонстрация</b> или <b>Домашний</b>	Выберите нужный параметр с помощью кнопки ◀ или ▶ и нажмите  ENTER [◄].  Выберите режим Домашний. Режим Демонстрация предназначен только для точек розничной торговли.  Чтобы вернуть настройки устройства из режима Демонстрация в стандартный режим Домашний: нажмите кнопку регулировки громкости на телевизоре. Когда появится экранное меню настройки громкости, нажмите и удерживайте кнопку МЕNU в течение 5 секунд.
3	Сообщение Проверьте антенный вход	Выберите ОК.
4	Выбор области	С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите нужную область. Нажмите кнопку ENTER 🗗 для подтверждения выбора.
5	Выбор канала	Отобразится меню <b>Автонастройка</b> при выборе пункта <b>Пуск</b> . Нажмите кнопку ENTER <b>.</b> Поиск каналов начнется и закончится автоматически.  Если потребуется прервать процесс сохранения, нажмите кнопку ENTER <b>.</b> в любой момент.
6	Настройка <b>Установка</b> часов	Установите значение параметров <b>Месяц, День, Год, Час, Минута</b> или <b>am/pm</b> .  Нажмите кнопку ENTER 🛂.  Выберите пункт <b>Месяц, День, Год, Час, Минута</b> или <b>am/pm</b> , нажав кнопку ◀ или ▶.  Установите значение параметров <b>Месяц, День, Год, Час, Минута</b> или <b>am/pm</b> , нажав кнопку ▲ или ▼.  Можно также установить значение параметров <b>Месяц, День, Год, Час</b> и <b>Минута</b> с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.
7	Приятного просмотра!	Нажмите кнопку ENTER ☑.

### Сброс настроек этой функции...

Выберите **Настройка – Plug & Play** (исходная настройка).




# Подключение

### Подключение к устройству AV

### С помощью кабеля HDMI или HDMI/DVI: соединение ВЧ (до 720p/1080i)

Допустимые устройства: проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного/спутникового телевидения высокой четкости (видеоприставка)

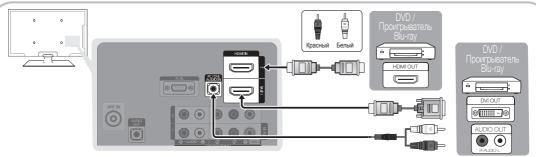


### HDMI IN 1(DVI), 2, PC/DVI AUDIO IN

- При использовании кабеля HDMI/DVI необходимо выполнить подключение к гнезду HDMI IN 1(DVI). Для
  подключения видео используйте кабель DVI-HDMI или адаптер DVI-HDMI, а для аудио разъемы РС/DVI AUDIO IN.
- Если подключенное внешнее устройство (проигрыватель DVD, проигрыватель Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка)) поддерживает версии HDMI только до 1.3, то телевизор может работать неисправно, например пропадет изображение или звук, появится раздражающее мерцание, исказится цвет.
- Если звук не появился после подключения кабеля HDMI, проверьте версию HDMI внешнего устройства. Если есть сомнения, что версия устройства ниже 1.3, свяжитесь с поставщиком внешнего устройства, узнайте версию HDMI и при необходимости закажите обновление.
- Рекомендуется приобрести сертифицированный кабель HDMI. При использовании других кабелей может отсутствовать изображение на экране или произойти ошибка подключения.

### С помощью компонентного (до 720р/1080і) или аудио-/видео кабеля (только 480і)


Допустимые устройства: видеомагнитофон, проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка)

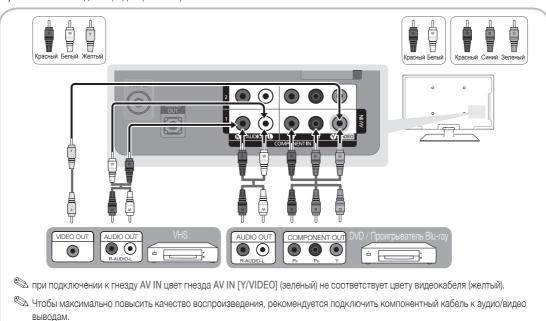

### Подключение к аудиоустройству


### С помощью аудиокабеля (аналогового)

Допустимые устройства: цифровая аудиосистема, усилитель, домашний кинотеатр с DVD-проигрывателем

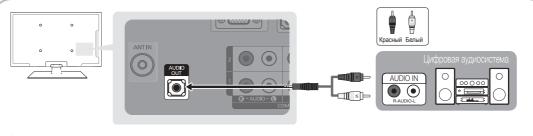

- AUDIO OUT: подключение к гнездам аудиовыхода на усилителе или домашнем кинотеатре.
  - При подключении используйте соответствующий соединитель.
  - При подключении аудиоусилителя к гнездам AUDIO OUT: уменьшите громкость телевизора и настройте уровень громкости с помощью регулятора уровня громкости усилителя.

### Кабели ввода (приобретаются отдельно)




### Смена источника входных сигналов

### Список источников

Используется для выбора телевизора или других внешних источников входных сигналов, например DVD-проигрывателя, проигрывателей дисков Blu-ray, приемников кабельного или спутникового телевидения (видеоприставок).







### Редактир. назв.


■ VHS / DVD / Кабельное ТВ / Спутниковая прист. / PVR / AV ресивер / Игра / Камера / ПК / DVI / ПК DVI / ТВ / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: укажите название устройства, подключенного к входным разъемам, для упрощения процедуры выбора источника.

Если к разъему HDMI IN 1(DVI) подключен кабель HDMI/DVI, то необходимо установить режим ПК DVI в меню Редактир. назв..

# Основные операции

### Работа с меню

Прежде чем приступать к использованию телевизора, просмотрите следующие инструкции, чтобы знать, как осуществляется навигация по меню для выбора и настройки различных функций.

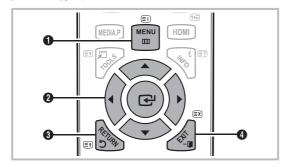

- 1 Кнопка MENU: вызов главного экранного меню.
- ENTER / кнопка управления: перемещение курсора и выбор пункта меню. Подтверждение настройки.
- **3** Кнопка **RETURN**: Возврат к предыдущему меню.
- 4 Кнопка EXIT: выход из экранного меню.

### Использование экранных меню

Набор доступных параметров зависит от того, какое меню выбрано.

1	MENU III	На экране отображаются пункты главного меню:		
		Изображение, Звук, Канал, Настройка, Вход.		
2	<b>A</b> / <b>V</b>	Для выбора пункта меню используйте кнопки $\blacktriangle$ и $\blacktriangledown$ .		
3	ENTER 🗗	Нажмите ENTER 🚭 для перехода в подменю.		
4	<b>A</b> / <b>V</b>	Для выбора подменю используйте кнопки $\blacktriangle$ и $\blacktriangledown$ .		
5	<b>◄/▶</b>	Для выбора значений используйте кнопки ◀ и ▶. Способ настройки экранного меню может отличаться в зависимости от его типа.		
6	ENTER 🗗	Нажмите ENTER 🚭 для завершения настройки.		
7	EXIT <b>→</b>	Нажмите EXIT.		

### Меню Канал

### Просмотр каналов

### Список каналов

Просмотр всех найденных каналов.





### Добавление каналов


- Перейдите к полю (⊞), нажимая кнопки ▲, ▼, ◀ или ▶, выберите канал, который необходимо добавить, затем нажмите кнопку ENTER ☐, чтобы добавить канал.
- При повторном нажатии кнопки ENTER 

  Знак рядом 

  каналом исчезнет, и канал не будет добавлен.

### Блокировка каналов

С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам посредством отключение звука и изображения.



### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Отобразится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.
- При повторном нажатии кнопки ENTER нак урядом с каналом исчезнет, и блокировка канала будет снята.
- Если функция Замок включена, то отображается синий экран.

# Основные операции

### Перенастройка каналов

### Область

Изменение области для приема каналов.

### Автонастройка

Автоматическое сканирование каналов и сохранение их в память телевизора.

Автоматически присвоенные номера программ могут не соответствовать реальным или желаемым номерам программ. Если канал заблокирован с помощью функции Замок, отобразится окно ввода PIN-кода.

### Ручная настройка

Сканирование каналов и сохранение их в память телевизора вручную.

■ Программа, Система цвета, Система звука, Канал, Поиск, Настройка: если звук не слышен или имеются сильные помехи, поменяйте стандарт звука.



- Р (Режим программы): после настройки всем станциям телевещания в регионе присваиваются номера от Р00 до Р99. В этом режиме можно выбрать канал, введя присвоенный ему номер.
- С (режим канала с антенны) / S (режим кабельного канала): в этих режимах можно выбрать канал с антенны или кабельный канал, введя присвоенный ему номер.

### Сортировка

можно изменять программные номера сохраненных каналов. Эта функция может понадобиться после автоматической настройки каналов.

### Название

Названия каналов присваиваются автоматически во время трансляции информации о канале. Эти названия можно изменять, присваивая каналам новые названия.

### Точная настройка

Если сигнал слабый или искаженный, то можно выполнить его точную настройку вручную.

Точно настроенные каналы отмечаются звездочкой "\*".

Чтобы сбросить точную настройку, выберите пункт Сброс.

### Меню Изображение

# Изменение предварительно настроенного режима изображения

### Режим

Выберите тип изображения.

- Динамический: для просмотра в комнате с ярким освещением.
- Стандартный: для просмотра в комнате с нормальным освещением.
- Кино: для просмотра фильмов в темной комнате.



### Настройка параметров изображения

# Свет ячейки / Контраст / Яркость / Четкость / Цвет / Тон (3/К)

Качество изображения можно настроить с помощью нескольких параметров.



- В аналоговых режимах ТВ, AV в системе РАL функция Тон (3/K) недоступна.
- В режиме ПК можно изменять только параметры Свет ячейки, Контраст и Яркость.
- Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.

### Решения для экономии электроэнергии

### Датчик экон. реж. (Выкл./Вкл.)

автоматическое изменение настроек изображения в соответствии с уровнем освещения для экономии электроэнергии.


- Если изменить режим Свет ячейки, то для параметра Датчик экон. реж. автоматически установиться значение Выкл
- Мин. свет ячейки: если для параметра Датчик экон. реж. выбрано значение Вкл., то минимальную яркость экрана можно настроить вручную.
- Если для Датчика экон. реж. установлено значение Вкл., то яркость экрана будет меняться (немного увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от интенсивности окружающего освещения.

### Изменение параметров изображения

### Дополнительные параметры

(доступно в режиме **Стандартный / Кино**) Можно выполнить расширенную настройку параметров экрана, включая цвет и контрастность.


В режиме ПК можно изменять только параметры Гамма и Баланс белого.

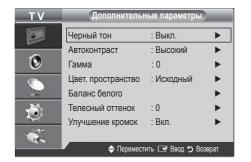

- Черный тон (Выкл. / Темный / Темнее / Самый темный) : выбор уровня черного для настройки глубины экрана.
- Автоконтраст (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий) : настройка контрастности экрана.
- Гамма: настройка интенсивности главных цветов.
- **Цвет. пространство (Авто / Исходный)** : настройка диапазона цветов, доступных для построения изображений.
- Баланс белого: настройка цветовой температуры для более естественного изображения.
  - К: смещ. / З: смещ. / С: смещ.: настройка степени темноты основных цветов (красного, зеленого, синего).
  - К: усил. / З: усил. / С: усил.: настройка яркости основных цветов (красного, зеленого, синего).
  - Сброс: восстановление стандартных настроек Баланс белого.
- Телесный оттенок: выделение розового оттенка Телесный оттенок.
- Улучшение кромок (Выкл. / Вкл.): выделение границ объекта.

### Параметры изображения

В режиме ПК можно изменять только параметры Оттенок, Размер и Защита от выгорания.

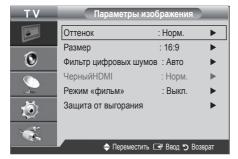

- Оттенок (Хол. / Норм. / Теплый1 / Теплый2)
  - Параметр Теплый1, Теплый2 активен, только если в качестве режима изображения выбран режим Кино.
  - Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.

Размер: для приемника кабельного или спутникового телевидения также может быть предусмотрено несколько вариантов размера экрана. Однако настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение формату 16:9.



16:9: настройка размера изображения под формат 16:9 для просмотра DVD-дисков или телепередач.

Широк. увел.: увеличение размера изображения от 4:3. Положение на экране можно настроить с помощью кнопок ▲ и ▼.

Увеличенный: увеличение изображения в формате 16:9 (в вертикальном направлении) по размеру экрана.

Положение и размер можно настроить с помощью кнопок ▲ и ▼.

4:3: стандартная настройка для просмотра фильмов или обычных телепрограмм.

Формат 4:3 не рекомендуется использовать в течение длительного времени. Границы изображения по краям экрана могут вызвать эффект остаточного изображения (выгорание экрана), который не покрывается гарантией.

По разм. экрана: просмотр полноразмерного изображения без обрезки при приеме сигналов HDMI (720p/1080i/1080p) или Component (1080i/1080p).

### 🐿 ПРИМЕЧАНИЕ

- Размер изображения может варьироваться в зависимости от источника входного сигнала.
- Набор доступных элементов зависит от того, какой режим выбран.
- В режиме РС (ПК) доступны только форматы 16:9 и 4:3.
- Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.
- После выбора параметра По разм. экрана в режиме **HDMI** (1080i/1080p) или **Компонент** (1080i/1080p) настройте параметры Позиция или Размер с помощью кнопок ▲ . ▼ . ◀ и ▶.
- Если включить функцию По разм. экрана, когда выбран вход HDMI 720p, то первая строка будет обрезана сверху, снизу, слева и справа, как при использовании функции нерабочей области.
- Фильтр цифровых шумов (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто): если уровень сигнала невысок, то изображение может застывать или раздваиваться. Чтобы улучшить изображение, выберите один из параметров.
- Черный НОМІ (Норм. / Низкий): выбор уровня черного для настройки глубины экрана.
  - Только в режиме HDMI (сигналы RGB).
- Режим фильм (Выкл. / Авто): настройка телевизора на автоматическое распознавание и обработку видеосигналов со всех источников, а также на регулировку оптимального качества изображения.
  - Toлько в режимах ТВ, AV, COMPONENT (КОМПОНЕНТ) (480i/1080i) и HDMI (480i/1080i).

# )сновные операции

ащита от выгорания: чтобы уменьшить риск выгорания экрана, в данном устройстве используется специальная технология защиты. Параметр времени позволяет настроить частоту перемещения в минутах.

Сдвиг пикселов (Выкл./Вкл.): с помощью этой функции можно каждую минуту сдвигать пикселы изображения на плазменном экране в горизонтальном или вертикальном направлении, чтобы максимально уменьшить остаточное изображение.

🛇 Оптимальные условия для сдвига пикселов

	Элемент	TB/AV/Κοмпонент/ HDMI/ΠΚ	
По горизонтали	0~4	4	
По вертикали	0~4	4	
Время (минуты)	1~4 мин	4 мин	



Размер Сдвига пикселов может отличаться в зависимости от размера монитора (в дюймах) и режима.



Эта функция недоступна в режиме По разм. экрана.

Прокрутка: эта функция помогает устранить остаточные изображения с экрана посредством перемещения всех пикселов на плазменной панели в соответствии со схемой. Данную функцию рекомендуется использовать при появлении на экране остаточных изображений или символов, особенно если в течение долгого времени на экране воспроизводилось неподвижное изображение.

🖄 Для результативного устранения с экрана остаточных изображений необходимо включить соответствующую функцию на длительное время (приблизительно на 1 час). Если с первого раза удалить остаточное изображение не удалось, запустите функцию еще раз.



У Чтобы отменить функцию, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления.

Серый сбоку (Темный / Светлый): защита экрана от повреждений при просмотре телепрограмм в формате 4:3 благодаря настройке баланса белого по левому и правому краям.

### Сброс (ОК / Отмена)

Восстановление значений по умолчанию для текущих параметров изображения.

### Настройка подключения телевизора к компьютеру

Настройка источника входного сигнала для компьютера.

### Автоподстройка тооья

Автоматическая настройка частоты и положения, а также точная настройка.

Эта функция недоступна при использовании кабеля HDMI/DVI.

### Экран

Грубо / Точно: устранение или сокращение помех. Если уровень помех не удалось снизить с помощью функции точной настройки, настройте частоты как можно лучше в режиме (Грубо), а затем повторите точную настройку. Снизив уровень помех, настройте изображение таким образом, чтобы оно располагалось по центру экрана.

- Позиция ПК: выберите подходящее положение экрана компьютера с помощью кнопок (  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  ).
- Сброс настр. : восстановление значений по умолчанию для всех параметров изображения.

### Использование телевизора в качестве экрана компьютера

В зависимости от установленной версии Windows и видеокарты изображение на экране компьютера может варьироваться, однако основные параметры почти всегда совпадают. (В противном случае, обратитесь к производителю компьютера или торговому представителю компании Samsung.)

- 1. Выберите "Панель управления" в меню "Пуск" Windows.
- Выберите "Оформление и темы" в открывшемся окне "Панель управления", чтобы открыть диалоговое окно
- 3. Выберите "Экран", чтобы открыть диалоговое окно экрана.
- В диалоговом окне "Экран" перейдите на вкладку "Настройка".
- Настройка размера (разрешения) [Оптимальное значение: 42" - 1024 X 768 / 50" - 1360 X 768 пикселей]
- Если в диалоговом окне параметров экрана есть параметр частоты вертикальной развертки, то правильным значением будет "60" или "60 Гц". Если нет, закройте диалоговое окно, нажав кнопку "ОК".

### Меню Звук

### Изменение предварительно настроенного режима звучания

### Режим

- Стандартный: выбор обычного режима звучания.
- Музыка: усиление музыки по сравнению со звуком голоса.
- Кино: обеспечение наивысшего качества звучания при просмотре фильмов.
- Четкий голос: усиление звука голоса по сравнению с другими звуками.
- Польз.: усиление высокочастотного звука в соответствии с потребностями людей с нарушениями слуха.

### Настройка параметров звука

### Эквалайзер

Настройка режима звучания.

- Баланс Л/П: настройка баланса между правым и левым динамиками.
- 100Гц / 300Гц / 1кГц / 3кГц / 10кГц (настройка полосы пропускания): настройка уровня звука в разных частотных диапазонах.

### SRS TruSurround HD (Выкл. / Вкл.) тооls 🗊

(только в стандартном режиме звучания)

SRS TruSurround HD является запатентованной технологией SRS, которая позволяет воспроизводить 5.1-канальный звук через два громкоговорителя. Функция TruSurround обеспечивает воспроизведение захватывающего виртуального объемного звука через систему с двумя громкоговорителями, включая встроенные громкоговорители телевизора. Функция работает со всеми многоканальными форматами.

### Громкость авто (Выкл. / Вкл.)

Поскольку телевещательные станции по-разному формируют сигналы, громкость звука может заметно варьироваться от канала к каналу. Данная функция позволяет выполнять автоматическое регулирование громкости звука канала, уменьшая ее в случае сильного модуляционного сигнала и увеличивая, если модуляционный сигнал слишком слабый.

### Выбрать громкогов. (Внеш. громк. / Громкогов. ТВ)

При выводе звука через главный громкоговоритель и аудиоприемник может возникать эффект эха из-за различий в скорости декодирования этих устройств. В этом случае переключите телевизор на Внеш. громк..

- Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громкоговор., то кнопка регулировки громкости и кнопка МИТЕ не работают и, соответственно, ограничиваются возможности настройки звука.
- Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк..
  - Громкогов. ТВ: Выкл., Внеш. громк.: Вкл.
- Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Громкогов. ТВ.
  - Громкогов. ТВ: Вкл., Внеш. громк.: Вкл.
- 🖎 При отсутствии видеосигнала звук будет отсутствовать в обоих громкоговорителях.

### Выбор режима звучания тоосья

При выборе параметра **Dual I-II**, на экране отобразится текущий режим звука.

	Тип звука	Dual <b>I-I</b> I	По умолчанию
0	Моно	Моно	Авто.
Стерео А2	Стерео	Стерео ↔ Моно	изменение
74	Dual	Dual <b>I</b> ↔ Dual <b>II</b>	Dual <b>I</b>
	Моно	Моно	Авто.
NICAM	Стерео	Моно ↔ Стерео	изменение
стерео	Dual	Моно ↔ Dual <b>I</b>	Dual T
	Duai	Dual II      ✓	Dual <b>I</b>

- Если стереосигнал слишком слабый и происходит автоматическое переключение режимов, выберите режим Моно.
- 🖎 Включается только для стереосигналов.
- Доступно, если в качестве источника входного сигнала (Вход) установлено значение ТВ.

### Меню Настройка

### Установка времени

### Время

- Часы: для использования различных функций таймера в телевизоре необходимо настроить часы.
  - Текущее время будет отображаться каждый раз при нажатии кнопки INFO.
  - 🔍 После отключения кабеля питания часы потребуется установить заново.

Установка часов: вручную задайте значения параметров Месяц, День, Год, Час, Минуты и ат/рт.

🖎 Значения для параметров Месяц, День, Год, Час и Минуты можно установить непосредственно с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного **управления**.

### Использование таймера сна

Таймер сна: автоматическое отключение телевизора по прошествии заданного времени. (Доступные значения: 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут.)



🖎 Для отмены функции Таймер сна выберите значение Выкл..

### Настройка таймера включения / выключения

Таймер 1 / Таймер 2 / Таймер 3: доступны три различные настройки таймера включения/выключения. Сначала необходимо установить часы.



Повтор: выберите Один раз, Ежедн., Пн-Пт, Пн-Сб или Сб-Вс.

Громкость: установка необходимого уровня громкости. Программа: выберите нужный канал.

🖎 Автовыключение питания (только если телевизор включен по таймеру): через 3 часа ожидания телевизор автоматически выключится для предотвращения перегрева.

# Основные операции

### Блокировка программ

### Замок (Выкл./Вкл.)

В окне Диспетчера каналов можно заблокировать некоторые каналы и, тем самым, ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам.

- Доступно, если в качестве источника входного сигнала (Вход) установлено значение ТВ.
- Перед отображением экрана настройки появится экран для ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код. По умолчанию используется PIN-код "0-0-0-0."
- РІN-код можно изменить, выбрав пункт Изменение РІN.

### Изменение PIN

изменение персонального идентификационного номера, необходимого для настройки телевизора.

Если вы забыли PIN-код, нажмите следующие кнопки пульта дистанционного управления для возвращения значения по умолчанию – "0-0-0": POWER (Выкл.) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Вкл.).

### Другие операции

### Язык

выбор языка меню.

### Игровой режим (Выкл. / Вкл.)

при подключении игровой консоли, например PlayStation  $^{\text{тм}}$  или Xbox $^{\text{тм}}$ , можно выбрать меню игры для получения более реалистичных эффектов.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Меры предосторожности и ограничения при использовании игрового режима
  - Чтобы отсоединить игровую консоль и подключить другое внешнее устройство, сначала установите для параметра Игровой режим значение Выкл. в меню настройки.
  - При отображении меню телевизора в режиме
     Игровой режим изображение на экране будет слегка дрожать.
- **Игровой режим** недоступен, когда в качестве источника входного сигнала выбран телевизор или компьютер.
- Сразу после подключения игровой консоли установите для параметра Игровой режим значение Вкл.. К сожалению, может наблюдаться ухудшение качества изображения.
- Когда для параметра **Игровой режим** установлено значение **Вкл**.:
  - Для режима Изображение устанавливается значение Стандартный, а для режима Звук – значение Кино.
  - Параметр Эквалайзер недоступен.

### Мелодия (Выкл./ Низкий / Средний /Высокий)

выбор мелодии, которая будет воспроизводиться при включении или выключении телевизора.

- Мелодия не воспроизводится
  - Когда звук не воспроизводится на телевизоре, поскольку нажата кнопка МUTE.
  - Если звук не воспроизводится на телевизоре, поскольку громкость снижена до минимума с помощью кнопки VOL -.
  - Если телевизор выключен с помощью функции Таймер сна

# Экон. энергии (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий) тоолья

Настройка яркости телевизора для снижения потребления энергии. При просмотре телевизора в ночное время установите для параметра Экон. энергии значение Высокий, чтобы снизить утомляемость глаз и уменьшить потребление энергии.

### Картинка в картинке (PIP)

### PIP TOOLS

Можно одновременно просматривать видео с ТВ-тюнера и одного внешнего видеоисточника одновременно. При этом режимы не должны совпадать, иначе функция PIP (картинка в картинке) будет недоступна.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Инструкции по настройке звука в режиме PIP см. в разделе Выбор звука.
- Если выключить телевизор при просмотре в режиме PIP, а затем включить снова, окно PIP больше отображаться не будет.
- Можно заметить, что изображение в окне PIP становится несколько ненатуральным при использовании основного экрана для просмотра игр или караоке.
- Настройки РІР

Основное изображение	Дополнительное изображение	
Компонент 1	ТВ	
Компонент 2, HDMI1/DVI, HDMI2, ПК	TB, AV	


- PIP (Выкл. / Вкл.): включение и выключение функции PIP.
- Источник (ТВ, AV): выбор источника дополнительного изображения.
- - Данная функция доступна только в режиме HDMI.
- Позиция ( \_ / \_ / \_ / \_ ): выбор положения для дополнительного изображения.
- Программа: канал дополнительного изображения можно выбрать только в том случае, если для параметра Источник установлено значение ТВ.
- Выбор звука (Основной / Дополнит.): выбор звука для прослушивания (Основной / Дополнит.) в режиме PIP.

**14** Русский

# Дополнительные операции

### Подключение к компьютеру

### С помощью кабеля HDMI/DVI или кабеля D-sub

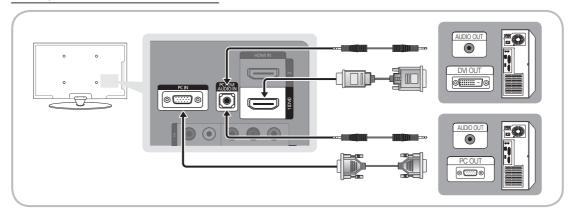

### Режимы отображения (вход D-Sub и HDMI/DVI)

Оптимальное разрешение • 42": 1024 x 768, 60 Гц 50": 1360 х 768, 60 Гц

Режим	Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г / В)	42"	50"
IBM	640 x 350 720 x 400	31.469 31.469	70.086 70.087	25.175 28.322	+/- -/+	×	× ×
MAC	640 x 480 832 x 624	35.000 49.726	66.667 74.551	30.240 57.284	-/- -/-	×	×
VESA CVT	720 x 576 1280 x 720	35.910 56.456	59.950 74.777	32.750 95.750	-/+ -/+	~	×
VESA DMT	640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 720 1360 x 768	31.469 37.500 37.861 37.879 46.875 48.077 48.363 56.476 60.023 45.000 47.712	59.940 75.000 72.809 60.317 75.000 72.188 60.004 70.069 75.029 60.000 60.015	25.175 31.500 31.500 40.000 49.500 50.000 65.000 75.000 78.750 74.250 85.500	-/- -/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+		·

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- При использовании кабеля HDMI/DVI следует задействовать разъем HDMI IN 1(DVI).
- Режим чересстрочной развертки не поддерживается.
- При выборе нестандартного видеоформата устройство может работать неправильно.
- Поддерживаются режимы раздельной и композитной синхронизации. Режим SOG (Sync On Green) не поддерживается.

# 

### Media Play



Возможность воспроизведения фото-, видеои/или музыкальных файлов, хранящихся на устройстве USB MSC (Mass Storage Class).



### Подключение устройства USB

- 1. Включите телевизор.
- 2. Подключите устройство USB, содержащее фото-, видео и/или музыкальные файлы, к гнезду USB на боковой панели телевизора.
- 3. При отображении экрана выбора Вход ажмите кнопку ▶, чтобы выбрать пункт Media Play (USB), затем нажмите кнопку ENTER ...



🥯 При использовании нелицензированных файлов мультимедиа могут наблюдаться сбои в работе данной функции.

Информация, которую необходимо знать до начала использования функции Media Play (USB)

- В именах файлов и папок можно использовать только буквенно-цифровые символы (фото, музыка).
- Поддерживается только файловая система FAT16/32 (NTFS не поддерживается). Некоторые типы цифровых камер USB и аудиоустройств могут быть несовместимы с этим телевизором.
- Media Play (USB) поддерживает только устройства USB MSC (Mass Storage Class). MSC это устройства класса Mass Storage Class с возможностью передачи данных единым целым. Примерами дисков MSC являются флэш-диски и устройства чтения флэш-карт (Не поддерживаются жесткие диски USB, концентраторы и другие устройства USB емкостью более 16 ГБ.)
- Перед подключением к телевизору создайте резервные копии файлов, чтобы предотвратить повреждение или потерю данных. Компания SAMSUNG не несет ответственности за любые повреждения файлов и потерю данных.
- Подсоедините непосредственно к порту USB телевизора. При отдельном кабельном подключении возможны проблемы совместимости USB.
- Поддерживаются только форматы MP3 и JPEG.
- Формат Media Play (USB) mp3 поддерживает музыкальные файлы только с высокой частотой дискретизации (32 кГц, 44,1 кГц или
- Рекомендуется использовать последовательный формат JPEG.
- Не отключайте устройство USB во время загрузки.
- Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не поддерживается.
- Если в начале файла не обнаружены данные о времени воспроизведения, то продолжительность файла МРЗ может отображаться как "00:00:00".
- Чем больше разрешение изображения, тем больше времени требуется для его отображения на экране.
- В списке фотографий или музыки отображается до 300 файлов или папок.
- Для загрузки файла может потребоваться некоторое время в зависимости от его размера.
- Файлы MP3 с технологией DRM, которые были загружены с платного узла, воспроизвести невозможно.
- Digital Rights Management (DRM) это технология, которая поддерживает создание содержимого, распространение и полное интегрированное управление содержимым, включая защиту прав и интересов поставщиков содержимого, предотвращение незаконного копирования содержимого, а также управление выставлением счетов и платежами.
- При подключении к телевизору некоторых моделей внешнего жесткого диска режим энергосбережения этого диска может быть автоматически сброшен.
- При использовании удлинительного кабеля USB устройство USB может не распознаваться или могут не читаться файлы, хранящиеся на данном устройстве.

- Если устройство USB не распознается при подключении к телевизору, нарушен список файлов, хранящихся на устройстве, или какой-либо файл из списка не воспроизводится, подсоедините устройство USB к компьютеру, отформатируйте его и проверьте соединение.
- Чтобы окончательно удалить из компьютера файл, который ранее был удален, но обнаруживается при запуске режима Media Plav. используйте на компьютере функцию «Очистить корзину».

### Фотографии

### Просмотр фотографии или слайд-шоу

- Нажмите кнопку INFO, чтобы отобразить параметры Запустить показ слайдов, Выбрать все (или Отменить все).
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите Запустить показ слайдов, затем нажмите кнопку ENTER 🔫.
  - Во время слайд-шоу будут отображаться файлы из текущей папки по порядку.
  - Файлы MP3 будут автоматически воспроизводиться во время показа слайдов, если для параметра Фоновая музыка установлено значение Вкл.. Для использования данной функции необходимо поместить файлы МРЗ и файлы фотографий в одну папку на запоминающем устройстве USB.



- 🥯 Нажмите кнопку INFO во время показа слайдов, чтобы настроить следующие параметры: кор. слайд-шоу, Фоновая музыка, Настройка фоновой музыки, Список. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите параметр, затем нажмите кнопку ENTER 🖼 .
  - После настройки параметра нажмите кнопку ENTER → чтобы применить изменение.
- 🥯 Нажмите кнопку INFO во время показа слайдов, чтобы настроить следующие параметры: кор. слайд-шоу, Увеличенный, Поворот, Список. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите параметр, затем нажмите кнопку ENTER **-** .
  - После настройки параметра нажмите кнопку ENTER →, чтобы применить изменение.

### Музыка


### Использование списка МРЗ

	Значок папки
П	Значок списка музыки
	Значок перехода к папкам высшего уровня

- Выбранный файл и время его воспроизведения отображаются в верхней части экрана.
- 1. Для выбора всех файлов или файла нажмите кнопку INFO, чтобы отобразить меню **Музыка**. С помощью кнопки ENTER → выберите пункт Воспр или Восп. выбранного файла, Повтор музыки, Выбрать все (или Отменить все).
- 2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значок, затем нажмите кнопку ENTER (4).

Если нажать кнопку ENTER -, когда курсор наведен на значок музыкальной ноты, начнет воспроизводиться музыкальный файл. Если нажать кнопку ENTER →, когда курсор наведен на значок папки, отобразятся музыкальные файлы из этой папки.



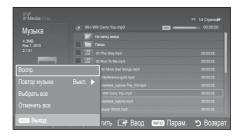

- Воспр: воспроизведение файлов МР3.
  - 🌯 В этом меню отображаются только файлы с расширением МРЗ. Файлы с другими расширениями не отображаются, даже если они хранятся на том же самом устройстве USB.
  - 🥙 Для регулировки громкости музыки используйте кнопку 🗕 VOL 🛨 на пульте дистанционного управления. Для отключения звука нажмите кнопку **▼М**ИТЕ на пульте дистанционного управления.
- Повтор музыки (Выкл./Вкл.): повторное воспроизведение файлов МРЗ из текущей папки.

# Дополнительные операции

### Воспроизведение музыки

- Отображаются только файлы с расширением MP3. Файлы с другими расширениями не отображаются, даже если они хранятся на том же самом устройстве USB.
- Если при воспроизведении файлов MP3 слышен странный звук, настройте параметры Эквалайзер и SRS TruSurround HD в меню Звук. (При воспроизведении перемодулированного файла MP3 могут возникнуть проблемы со звуком.)
- Значки типов воспроизведения музыки
- 🖎 Чтобы настроить функции Эквалайзер и SRS TruSurround HD, необходимо выйти из режима Media Play.

Для параметра Режим повтора установлено значение Вкл
Для параметра <b>Режим повтора</b> установлено значение <b>Выкл</b>

### Настройка

### Использование меню Настройка

- Скорост слайдшоу: выбор скорости показа слайдов. Доступны следующие варианты: Быстрая, Норм. или Медленная.
- Фоновая музыка: выберите данный параметр для воспроизведения файла MP3 во время показа слайдов. Для этого параметра можно выбрать значение Вкл. или Выкл..
- Настройка фоновой музыки: во время показа слайдов используйте пункт Настройка фоновой музыки для выбора музыкального файла для прослушивания. Выберите файл MP3 для использования в качестве фоновой музыки.



- Повтор музыки: повторное воспроизведение музыки после воспроизведения всех музыкальных файлов в текущей папке.
- Экранная заставка: выберите, чтобы задать время ожидания перед отображением экранной заставки. Экранная заставка отображается, если в течение 10 мин., 20 мин и 1 ч.

### Воспроизведение выбранных музыкальных файлов и файлов фотографий

- Нажмите желтую кнопку.
- Повторите описанное выше действие, чтобы выбрать несколько музыкальных или фотофайлов.
   Выбранные файлы отмечаются значком ✓. Чтобы отменить выбор, еще раз нажмите желтую кнопку.
- С помощью кнопки ENTER 🖼 запустите воспроизведение музыкальных или фотофайлов в выбранном порядке.


# Ірочее

### Телетекст на аналоговых каналах

Информацию об использовании услуги телетекста можно найти на главной странице службы телетекста. Для правильного отображения телетекста необходимо обеспечить стабильность приема сигнала. Иначе информация может отображаться не полностью, или некоторые страницы могут быть пропущены.

🤏 Переход по страницам телетекста можно выполнять с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

- (отображение телетекста/) совмещение): активация режима телетекста после выбора канала. который предлагает услугу телетекста. Нажмите кнопку дважды, чтобы наложить телетекст на изображение на телеэкране.
- 2 (сохранить): сохранение страниц телетекста.
- (указатель): отображение страницы указателя (содержания) в любой момент во время просмотра телетекста.
- (размер): в верхней половине экрана шрифт букв будет увеличен в два раза. Чтобы то же самое произошло с буквами в нижней части экрана, нажмите эту кнопку еще раз. Для отображения нормального экрана нажмите ее еще раз.
- **б** (удержание): сохранение на экране соответствующей страницы; если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, они будут отображаться одна за другой автоматически. Для возобновления просмотра нажмите эту кнопку еще раз.
- 6 Цветные кнопки (красная/зеленая/ желтая/синяя): если телевещательная компания использует систему FASTEXT, то различные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите кнопку, которая необходима. Отобразится соответствующая страница, где другим цветом выделена информация, которую тоже можно выбрать аналогичным образом. Чтобы отобразить предыдущую или следующую страницу, нажмите соответствующую цветную кнопку.
- (режим): выбор режима телетекста (LIST/ FLOF). Если нажать эту кнопку в режиме LIST, автоматически будет выбран режим сохранения списка. В режиме сохранения списка можно сохранять страницы телетекста в список с помощью кнопки (≡◊) (сохранить).

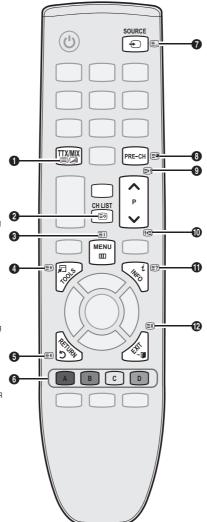

- (дополнительная страница): 8 отображение доступной дополнительной страницы.
- (страница вверх): отображение следующей страницы телетекста.
- (т=) (страница вниз): отображение (п) предыдущей страницы телетекста.
- (открыть): отображение скрытого текста (например, ответов на вопросы викторины). Для отображения нормального экрана нажмите эту кнопку еще раз.
- (отмена): показ телевизионной **(2)** передачи во время поиска страницы.

### Стандартная страница телетекста




Часть	Содержание
Α	Номер выбранной
	страницы.
В	Название канала
	вещания.
С	Номер текущей
	страницы или
	результаты поиска.
D	Дата и время.
Е	Текст.
F	Информация
	о состоянии.
	Информация FASTEXT.

### Установка настенного крепления

### Сборка закрывающего кронштейна

При установке телевизора на стену прикрепите закрывающий кронштейн, как показано на рисунке.



### Установка с помощью набора для настенного монтажа

Набор для настенного монтажа (продается отдельно) позволяет установить телевизор на стене.

Дополнительные сведения о настенной установке см. в инструкциях, прилагаемых к деталям настенного монтажа. Для получения помощи при установке настенного кронштейна обратитесь к специалисту технической поддержки.

Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения или травмы, возникшие в результате самостоятельной установки телевизора покупателем.

### Характеристики набора для настенного монтажа (VESA)


Набор для настенного монтажа не входит в комплект, а продается отдельно.

Устанавливайте настенное крепление на прочную стену перпендикулярно полу. В случае крепления к другим строительным элементам обратитесь за советом к ближайшему дилеру. В случае установки на потолке или наклонной стене устройство может упасть и стать причиной травмы.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- В приведенной ниже таблице представлены стандартные размеры наборов для настенного монтажа.
- В набор для настенного монтажа входит подробное руководство по установке и все необходимые для сборки детали.
- Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA.
- Не используйте слишком длинные винты или винты, не соответствующие стандарту VESA. Использование винтов длиннее стандартного размера может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.
- Длина винтов для настенных креплений, не соответствующих требованиям стандарта VESA, может отличаться и зависит от их технических характеристик.
- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению изделия или быть причиной его падения, что может повлечь за собой травму. Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи.
- Samsung не несет ответственности за повреждение изделия или получение травм при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке изделия.
- Модели 57« и 63» не соответствуют техническим характеристикам VESA. Соответственно, для этих моделей следует использовать специальный набор для настенного монтажа.
- Не устанавливайте телевизор под наклоном более 15°.

	Семейство продуктов	Дюймы	Характеристики VESA (A x B)	Стандартный винт	Количество
		42~50	400 X 400		
	Телевизор с	58~63	600 X 400	M8	4
	плазменной панелью		IVIO	4	
		80~	1400 X 800		

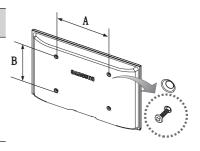

🥯 Перед установкой настенного крепления извлеките винты из отверстий.



Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен. Это может привести к поражению электрическим током.


### Крепление телевизора на стене




Внимание: Нельзя тянуть, толкать телевизор или забираться на него, поскольку телевизор может упасть. Следите за тем, чтобы дети не облокачивались на телевизор и не раскачивали его, поскольку он может опрокинуться и привести к серьезным и даже смертельным травмам. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в прилагаемой брошюре по безопасности. Для дополнительной устойчивости и безопасности установите приспособление против скольжения, как описано далее.

### Предотвращение падения телевизора

- Вставьте винты в зажимы и надежно закрепите их на стене. Убедитесь, что винты надежно закреплены в стене.
  - В зависимости от типа стены может потребоваться дополнительный материал, например, дюбель.
  - 🖎 Поскольку необходимые зажимы, винты и трос не входят в комплект поставки, их необходимо приобретать отдельно.
- 2. Удалите винты из середины задней панели телевизора, вставьте винты в зажимы, затем снова закрепите винты на телевизоре.
  - 🕲 Винты не всегда входят в комплект поставки телевизора. В этом случае необходимо приобрести винты со следующими характеристиками.
- 3. Закрепите зажимы, прикрепленные к телевизору, и зажимы, прикрепленные к стене, с помощью крепкого троса, а затем надежно завяжите его.
  - ПРИМЕЧАНИЕ
    - Установите телевизор рядом со стеной, чтобы он не упал назад.
    - Прикрепление троса будет безопасным, если зажимы на стене будут находиться на одном уровне или ниже зажимов на телевизоре.
    - Перед тем как перемещать телевизор, развяжите трос.
- 4. Убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы. Периодически проверяйте, не ослабли или не нарушены ли соединения. Если у вас возникают сомнения по поводу безопасности соединений, обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.



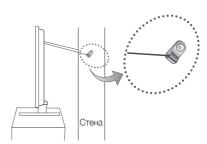

# Прочее

### Поиск и устранение неисправностей

При возникновении вопросов, связанных с работой телевизора, сначала просмотрите следующий список. Если ни один из перечисленных советов не поможет устранить неисправность, посетите веб-узел www.samsung.com, выберите пункт "Поддержка" или обратитесь в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке данного руководства.

Проблемы	Решения и пояснения
Изображение на экране телевизора выглядит не так, как в магазине.	<ul> <li>Если используется аналоговая приставка кабельной сети/видеоприставка, замените ее на цифровую видеоприставку. Чтобы получить качество изображения высокой четкости, используйте кабель HDMI или компонентные кабели.</li> <li>Абоненты кабельного/спутникового телевидения: попробуйте настроить каналы высокой четкости.</li> <li>Подсоединение антенны: выполнив автонастройку, попробуйте просмотреть изображение, транслируемое станциями высокой четкости.</li> <li>Многие каналы высокой четкости транслируют преобразованное содержимое, передаваемое каналами стандартной четкости.</li> <li>Установите для приставки кабельной сети/видеоприставки разрешение выходного видеосигнала, равное 1080і или 720р.</li> <li>Убедитесь, что вы смотрите телевизор с расстояния, рекомендуемого с учетом его размера и четкости отображаемого сигнала.</li> </ul>
Изображение искажено: крупнозернистость, мелкозернистость, точки, пикселизация.	<ul> <li>Сжатие видеосигнала может стать причиной искажений; особенно они заметны на быстродвижущихся изображениях, например во время спортивных трансляций или демонстрации фильмов с быстрой сменой картинки.</li> <li>Слабый или некачественный сигнал также может вызвать искажения изображения. Это не связано с неисправностью телевизора.</li> </ul>
Неправильная цветопередача или отсутствие цвета.	<ul> <li>При соединении с помощью компонентного кабеля проверьте правильность подключения штырьков компонентного кабеля к соответствующим разъемам. Неверное или ненадежное подключение может стать причиной неправильной цветопередачи или отсутствия изображения на экране.</li> </ul>
Плохая цветопередача или недостаточная яркость.	Hастройте параметры меню Изображение в меню телевизора. (выберите режим Изображение / Цвет / Яркость / Четкость) (стр. 10)     Hастройте параметр Экон. энергии в меню Настройка (стр. 14).     Попробуйте сбросить настройки изображения, чтобы просмотреть настройки по умолчанию. (выберите последовательно MENU - Изображение - Сброс) (стр.12)
Точечная линия вдоль кромки экрана.	<ul> <li>Если для размера экрана установлено значение По разм. экрана, измените его на 16:9 (стр. 11).</li> <li>Измените разрешение приставки кабельной сети/видеоприставки.</li> </ul>
Черно-белое изображение.	Если используется композитный вход AV, подключите видеокабель (желтый) к зеленому разъему компонентного входа 1 на телевизоре.
При переключении каналов изображение зависает, искажено или его отображение задерживается.	Если подключена приставка кабельной сети, выполните сброс параметров приставки. Отсоедините кабель питания переменного тока и дождитесь окончания перезагрузки приставки. Это может занять до 20 минут.      Установите для приставки кабельной сети разрешение выходного видеосигнала, равное 1080і или 720р.
При установке максимальной громкости звук не слышен или слышен очень тихо.	• Проверьте уровень громкости, который установлен на внешнем устройстве, подключенном к телевизору.
Изображение хорошее, но звук отсутствует.	Vстановите для параметра Выбрать громкогов. значение Громкогов. ТВ в меню звука (стр. 13).     При использовании внешнего устройства убедитесь, что его разъемы аудиокабелей подсоединены к соответствующим входным аудиогнездам телевизора.     При использовании внешнего устройства проверьте параметр настройки аудиовыхода на этом устройстве (может потребоваться изменить параметр настройки аудиовыхода приставки кабельной сети на «HDMI», если для ее подключения к телевизору используется разъем HDMI).     Если используется кабель DVI-HDMI, то требуется отдельный аудиокабель.     Отключите функцию SRS, если для уровня громкости устанавливается значение свыше «30».     Если телевизор оснащен гнездом для наушников, убедитесь, что к этому гнезду не подсоединен никакой кабель.
Из громкоговорителей раздается шум.	<ul> <li>Проверьте подключение кабелей. Убедитесь, что видеокабель случайно не был подключен к аудиовходу.</li> <li>При подключении антенны или кабелей проверьте уровень сигнала. Слабый сигнал может вызвать искажения эвука.</li> </ul>

Проблемы	Решения и пояснения
Отсутствует теле-/видеоизображение	
Телевизор не включается.	<ul> <li>Проверьте надежность подключения кабеля питания к сетевой розетке и телевизору.</li> <li>Проверьте исправность сетевой розетки.</li> <li>Попробуйте нажать кнопку POWER на телевизоре, чтобы исключить версию о неисправности пульта дистанционного управления. Если телевизор включится, обратитесь к пункту "Пульт дистанционного управления не работает" ниже.</li> </ul>
Телевизор отключается автоматически.	Убедитесь, что для параметра Таймер сна установлено значение Выкл. в меню Настройка (стр. 13).     Если телевизор подсоединен к компьютеру, проверьте настройки питания компьютера.     Проверьте надежность подключения кабеля питания к сетевой розетке и телевизору.     Если телевизор работает от антенны или кабеля, то в случае отсутствия сигнала в течение 10-15 минут телевизор выключится.
Отсутствует изображение/видео.	Проверьте подключения кабелей (отсоедините и подсоедините все кабели, ведущие к телевизору и внешним устройствам).  Установите выходные видеосигналы внешних устройств (кабельная сеть/видеоприставка, проигрыватель DVD или Blu-ray и т.д.) так, чтобы они соответствовали входному разъему телевизора. Например, если на внешнем устройстве используется выход HDMI, его следует подключить к входу HDMI на телевизоре.  Убедитесь, что подсоединенные устройства включены.  Убедитесь, что для телевизора правильно выбран источник сигнала; для этого нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизора.
Подсоединение ВЧ-сигнала (кабельной с	эти/антенны)
Телевизор принимает не все каналы.	Videдитесь в надежности подключения антенного кабеля. Попробуйте использовать функцию Plug & Play (исходная настройка), чтобы добавить доступные для приема каналы в список каналов. Выберите последовательно MENU - Настройка - Plug & Play (исходная настройка) и подождите, пока завершится сохранение всех доступных для приема каналов (стр. 6). Проверьте правильность позиционирования антенны.
Изображение искажено: крупнозернистость, мелкозернистость, точки, пикселизация.	<ul> <li>Сжатие видеосигнала может стать причиной искажений; особенно они заметны на быстродвижущихся изображениях, например во время спортивных трансляций или демонстрации фильмов с быстрой сменой картинки.</li> <li>Слабый сигнал также может вызвать искажения изображения. Это не связано с неисправностью телевизора.</li> </ul>
Подключение компьютера	
Отображается сообщение "Режим не поддерживается".	Установите на компьютере параметры разрешения и частоты, соответствующие значению разрешения, поддерживаемому телевизором (стр. 15).
Даже если компьютер не подсоединен, он всегда отображается в списке источников сигнала.	• Это не является неисправностью; если подсоединен любой компьютер, он всегда отображается в списке источников сигнала.
Видео отображается нормально, но звук не слышен.	Если используется подключение через HDMI, проверьте настройки вывода звука на компьютере.
Другое	
Не работает пульт дистанционного управления.	Замените батарейки в пульте дистанционного управления, соблюдая правильную полярность (+ -).     Почистите окно передачи сигнала датчика, расположенное на пульте дистанционного управления.     Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на телевизор с расстояния 1,5-2 м.
Плазменный телевизор издает фоновый шум.	Обычно плазменные телевизоры издают тихий фоновый шум. Это нормальное явление. Оно связано с электрическими разрядами, которые используются для создания изображений на экране.     Если фоновый шум громкий, возможно, установлена слишком высокая яркость экрана. Попробуйте установить пониженную яркость.     Громкий фоновый шум также может возникать в случае установки плазменного телевизора слишком близко к стене или другой твердой поверхности. Кроме того, пробуйте проложить соединительные кабели в другом месте.     Сильный шум может возникать в случае неправильной установки настенного крепления.
Проблема остаточного изображения (выгорания экрана).	<ul> <li>Чтобы уменьшить выгорание экрана, в данном устройстве используется технология уменьшения выгорания экрана. С помощью технологии смещения пикселей можно настроить периодическое перемещение изображения вверх/вниз (вертикальная линия) и из стороны в сторону (горизонтальная точка).</li> </ul>

# Прочее

Проблемы	Решения и пояснения				
Невозможно включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приставки кабельной сети/видеоприставки.	Запрограммируйте пульт дистанционного управления приставки кабельной сети/видеоприставки, чтобы использовать его для управления телевизором. Код телевизора SAMSUNG указан в руководстве для приставки кабельной сети/видеоприставки.				
Отображается сообщение "Режим не поддерживается".	<ul> <li>Проверьте поддерживаемое разрешение телевизора и настройте соответствующим образом разрешение выходного сигнала внешнего устройства. Настройки разрешения см. в данном руководстве на стр. 15.</li> </ul>				
От телевизора исходит запах пластмассы.	• Это нормальное явление, и запах со временем исчезнет.				
Телевизор наклоняется в сторону.	• Снимите телевизор с подставки и снова установите его.				
Трудно собрать подставку.	• Положите телевизор на плоскую поверхность. Если не удается извлечь из телевизора вывернутые винты, воспользуйтесь намагниченной отверткой.				
Меню Канал выделено серым цветом (недоступно).	• Меню Канал становится доступным только при выборе источника сигнала для телевизора.				
Настройки сбрасываются через 30 минут или каждый раз после выключения телевизора.	<ul> <li>Если телевизор работает в режиме Демонстрация, то настройки звука и изображения будут сбрасываться каждые 30 минут. Измените режим Демонстрация на режим Домашний при выполнении процедуры Plug &amp; Play (исходная настройка). Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать режим ТВ, и выберите последовательно MENU → Настройка → Plug &amp; Play (исходная настройка) → ENTER → (стр. 6).</li> </ul>				
Часто прерывается звуковой сигнал или видеосигнал.	<ul> <li>Проверьте подключения кабелей и при необходимости отсоедините и снова подсоедините их.</li> <li>Причиной потери звукового или видеосигнала могут быть слишком жесткие или толстые кабели.</li> <li>Следует использовать достаточно гибкие кабели, рассчитанные на длительное использование. При настенном монтаже телевизора рекомендуется использовать кабели с разъемами под углом 90 градусов.</li> </ul>				
Если посмотреть на рамку вокруг экрана телевизора с близкого расстояния, то можно заметить небольшие частицы.	• Это является особенностью конструкции и не свидетельствует о дефекте.				
Меню <b>PIP</b> недоступно.	PIP – это функция, доступная только при сигнале, передаваемом через разъем HDMI, компонентный разъем или с компьютера (стр. 14).				
Телевизор был выключен 45 минут назад, а затем он снова включился.	Это нормальное явление. Телевизор сам управляет функцией ОТА (Over The Air), чтобы выполнить обновление микропрограммы, загруженной во время его просмотра.				
Нежелательные повторы изображения/ звука.	• Проверьте и измените сигнал/источник.				
Между резиновыми прокладками стойки и поверхностью некоторых предметов мебели может возникнуть реакция.	Чтобы этого не произошло, используйте войлочные прокладки, чтобы поверхность подставки телевизора не контактировала с поверхностью мебели.				

1360 х 768 при частоте 60 Гц

гехнические характеристики					
Условия окружающей среды Рабочая температура Относительная влажность при работе Температура хранения Влажность воздуха в помещении для хранения	от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F) от 10% до 80%, без конденсации от -20°C до 45°C (от -4°F до 113°F) от 5% до 95%, без конденсации				
Шарнирная подставка (левая/правая)	-20° ~ 20°				
Название модели	PS42C430 PS42C431	PS50C430 PS50C431			
Размер экрана	42 дюйма	50 дюйма			
Звук (Выход)	10 BT X 2				
Размеры (Ш х Г х В) Корпус С подставкой	1031 x 70.9 x 631.0 мм 1031 x 284.5 x 695.5 мм	1202.5 x 69.5 x 720.5 мм 1202.5 x 284.5 x 788 мм			
Вес Без подставки С подставкой	17.5 кг 19.5 кг	23.4 кг 25.4 кг			

1024 х 768 при частоте 60 Гц

### Лицензия

Собственное разрешение панели



TruSurround HD, SRS and  $\odot$  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

<sup>🖎</sup> Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

<sup>🖎</sup> Характеристики электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.

# Прочее

Указатель						
Α		3		P		
AUDIO OUT	8	Закрывающий кронштейн	20	Размер картинки	11	
				Редактир. назв.	8	
D		И		Режим "фильм"	11	
D-sub	15	Изменение PIN	14	Режим ожидания	4	
		Индикатор питания	4	Режим повтора	18	
Н				С		
HDMI	7	K		Символ	3	
		Компонент	7	Символ Слайд-шоу	17	
M				Список источников	8	
Media Play	16	Л			Ü	
IVIGUIA I IAY	10	Лицензия	25	T		
Р				Таймер	13	
PIP (картинка в картинке)	14	M		Таймер сна	13	
Plug & Play	6		9	Телесный оттенок	11	
r lag a r lay	0	Музыка	17	Теплый	11	
Α		Wyoska	.,	Технические характеристики	25	
	11	Н		Точная настройка	10	
Автоконтраст Автонастройка громкости	13	Навигация	9			
Автоподстройка	12	Настенное крепление	20	Ф		
льтоподотролка	12	неисправностей	22	Фоновая музыка	18	
Б				Фотографии	17	
		0		Функция Tools	3	
Баланс белого Баланс Л/П	11	0	15			
Батареи	12 5	Оптимальное разрешение Оттенок	15 11	4		
Батар <del>е</del> й	5	OTTEHOR	11	Частота	15	
В		П		Черный тон	11	
				Четкость	10	
Видеомагнитофон	7	Поворот	17			
Внеш. громк.	13	Подключение к аудиоустройству	8	Э		
Выбрать громкогов.	13	Подключение к компьютеру Поиск и устранение	15 22	Эквалайзер	12	
Г		Пространство для установки	2			
	4	Пульт дистанционного управления	5	Я		
Громкость	4			Язык	14	
Д				Яркость	10	
Датчик экон. реж.	10					
Динамик ТВ	13					
Динамический	10					
Duois LICD	16					

Диск USB

Домашний кинотеатр

16

8

# This page is intentionally left blank.